



ІНСТРУКЦІЯ

ЗАМІНА КЕРАМІЧНОГО КІЛЬЦЯ



UASTAL

UASTAL
ТОВ «Сторожук»
<https://uastal.tech>



1

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Після заміни керамічного кільця, лазер необхідно відкалібрувати. Погана калібровка призведе до того, що під час порізки одна сторона буде добре розрізана, а інша сторона – погано. Лазерний промінь і газ, повинні виходити з центру сопла.

2

ПОТРІБНІ ІНСТРУМЕНТИ



малярний
скотч



нове керамічне
кільце



UASTAL


UASTAL
ТОВ «Сторожук»
<https://uastal.tech>





1

Послабте гайку керамічного кільця за годинниковою стрілкою.

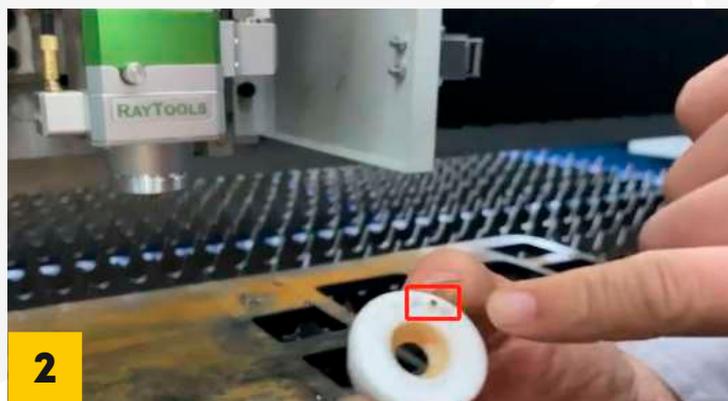

2

Підготуйте нове керамічне кільце та вирівняйте маленьку мідну точку на керамічному кільці з ріжучою головкою.



3

Надіньте гайку керамічного кільця на палець і притисніть палець до керамічного кільця



4





5

Затягніть контргайку керамічного кільця проти годинникової стрілки.



6



7

Нарешті затягніть насадку проти годинникової стрілки.



8

Після заміни нового керамічного кільця його необхідно відкалібрувати, перш ніж воно почне працювати.



Після того, як керамічне кільце встановлено, необхідно зробити калібрівку:




1

Візьміть шматок прозорого скотча і приклейте його під насадку.



2

Натисніть «**Відкрити затвор**» на пульті дистанційного керування, а потім натисніть «**Лазерна точка**».

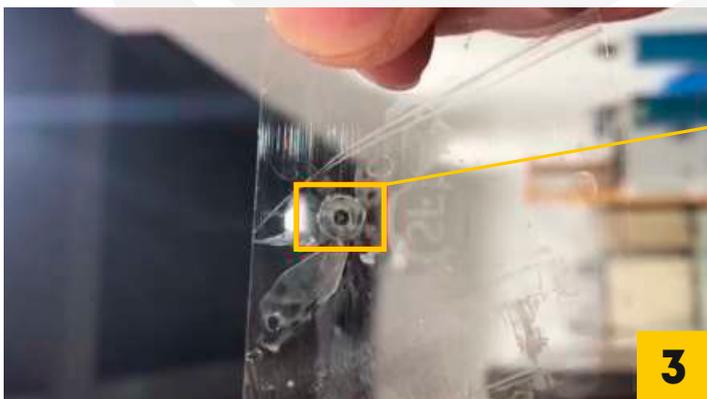

3

Перевірте, чи точка променя знаходиться в умовному центрі сопла, це означає вдале з'єднання і порізку можна виконувати (**якщо точка виходу світла не в центрі, потрібно відрегулювати положення нижньої фокусної лінзи**).


Налаштування фокусної лінзи

Відкалібруйте промінь відносно кресленню



Інструкція на нашому Youtube каналі:

Поверніть праворуч

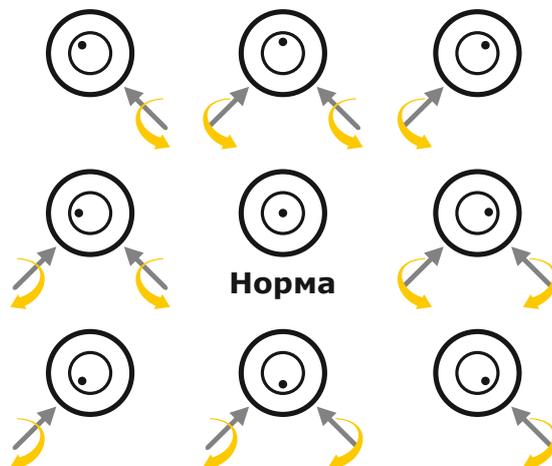

Поверніть ліворуч

Норма



UASTAL

UASTAL
ТОВ «Сторожук»
<https://uastal.tech>

