



ІНСТРУКЦІЯ

З ЗАМІНИ ЗАХИСНОГО СКЛА



UASTAL

UASTAL
ТОВ «Сторожук»
<https://uastal.tech>



1

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Перед заміною захисного скла ми повинні створити середовище без вітру тапилу та не забути вимити руки (якщо дозволяють умови, працюйте в приміщенні без пилу).


2. Після заміни захисного скла його необхідно відкалібрувати. Погане налаштування призведе до того, що під час порізки одна сторона буде добре розрізана, а інша сторона – погано. Лазерний промінь і газ, повинні виходити з центру сопла.

2

ПОТРІБНІ ІНСТРУМЕНТИ



спирт

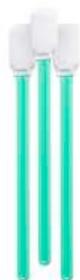

безворсова
паличка



малярний
скотч



одноразові
рукавички



нове захисне
скло



UASTAL

UASTAL
ТОВ «Сторожук»
<https://uastal.tech>





1

Змочіть безворсову паличку спиртом і обережно протріть область навколо захисного вікна шухляди, щоб запобігти потраплянню пилу всередину до оптичної лінзи під час відкриття кришки.



2

Послабте болти, щоб відкрити захисне вікно.



3

Швидко вийміть картридж захисного скла.



4

Закрийте захисне вікно шухляди, щоб запобігти потраплянню пилу.



5

Спочатку вийміть притискову частину, а потім вийміть старе скло.



6





7

Вийміть нове скло. Його потрібно навести на яскраве світло, щоб перевірити, чи немає на ньому масляної плями. **(Під час заміни на склі неминуче залишаться масляні плями але це не вплине на правильне використання)**. Якщо це так, його потрібно ретельно протерти безворсовою паличкою. Після очищення затисніть скло з обох боків і покладіть у картридж, швидко закрийте його притисною частиною і неторкайтеся обох плоскостей скла руками.



8



9

Вставте картридж до шухляди та затягніть болти.



10

Заміну завершено.



Після того, як захисне скло встановлено, необхідно зробити калібрівку:




1

Візьміть шматок прозорого скотча і приклейте його під насадку.



2

Натисніть «**Відкрити затвор**» на пульті дистанційного керування, а потім натисніть «**Лазерна точка**».

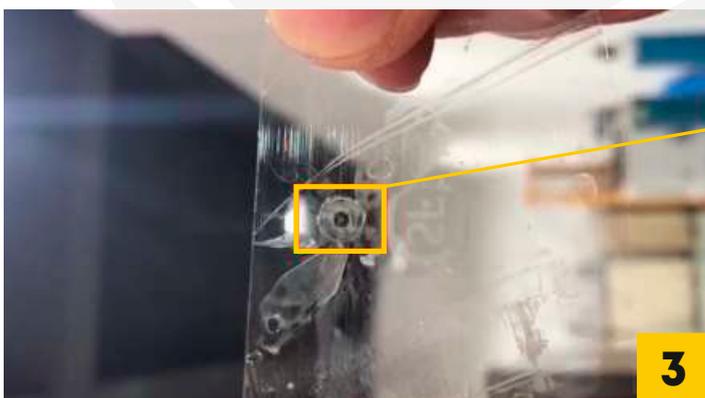

3

Перевірте, чи точка променя знаходиться в умовному центрі сопла, це означає вдале з'єднання і порізку можна виконувати (**якщо точка виходу світла не в центрі, потрібно відрегулювати положення нижньої фокусної лінзи**).


Налаштування фокусної лінзи

Відкалібруйте промінь відносно кресленню



Інструкція на нашому Youtube каналі:

Поверніть праворуч

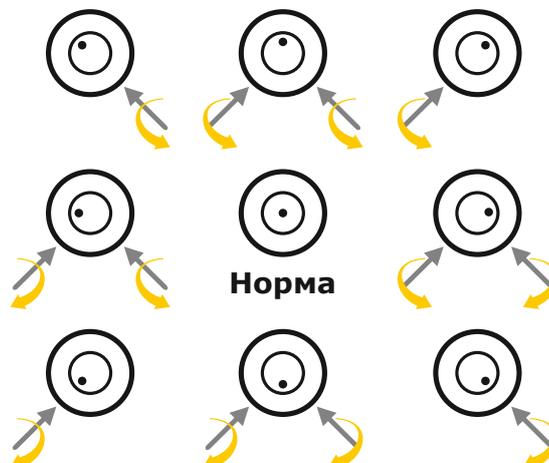

Поверніть ліворуч

Норма



UASTAL

UASTAL
ТОВ «Сторожук»
<https://uastal.tech>

