



З'ЄДНАННЯ ВОЛОКНА

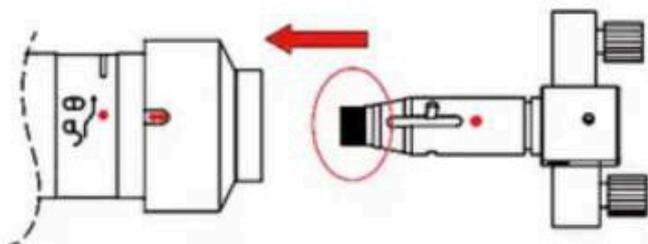

Очистіть QBH і волоконний з'єднувач за допомогою чистої палички та етилового спирту;

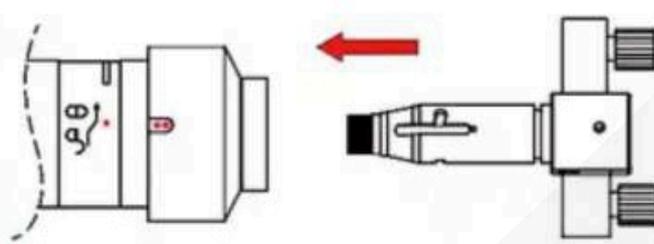


Обережно вставте оптоволоконний конектор у QBH;



Після вставлення поверніть поворотний обідок у напрямку стрілки, доки дві червоні мітки не будуть вирівняні з білою міткою;



Потім потягніть за обідок, як показано на малюнку нижче;

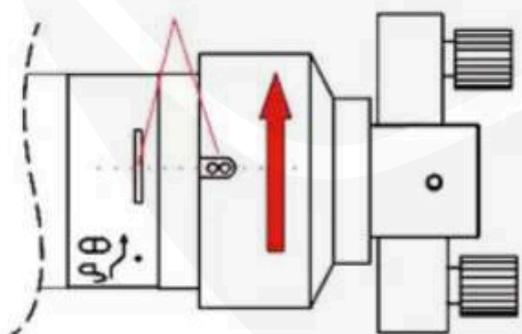

Поверніть обідок у напрямку, як показано на малюнку нижче, помірною інтенсивністю, щоб зробити його щільним (використовуйте великий вказівний палець).



UASTAL

UASTAL
ТОВ «Сторожук»
<https://uastal.tech>

